



**СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
STOMADENT GLANC S200**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
A4D-0008-RU**

2010 - 8

V. 5.0

Производитель :

STOMADENT SK s.r.o.

Lackovce 188

066 01 Humenné

Словацкая республика

Телефон: +421 57 7762 802

Fax : +421 57 7763 188

E mail: info@stomadent.sk

service@stomadent.sk

WWW: www.stomadent.sk



НАСТОЯЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ была разработана для Вас, Вашей безопасности и безопасности пациента. Поэтому очень внимательно ее прочитайте еще до того, как зубоорачебный комплект будете устанавливать или вводить его в эксплуатацию.

Содержание

1.	Назначение и использование	4
2.	Предупреждения по безопасности и важные указания	4
3.	Описание изделия.....	5
4.	Обслуживание изделия	7
4.1.	Функции управляемые со столика	7
4.2.	Остальные функции управляемые на ЗК	7
4.3.	Обслуживание турбинной насадки (ТН).....	8
4.4.	Обслуживание микромоторной насадки	8
4.5.	Обслуживание устранителя зубного камня УЗК (принадлежность на выбор).....	8
4.6.	Обслуживание галогенной лампы.....	8
4.7.	Обслуживание слюнеудалителя	8
4.8.	настройка время наполнителя стакана и ополаскивания плевательницы	8
5.	Содержание изделия	9
5.1.	Уход обслуживающим персоналом.....	9
	дополнение автономной воды	9
	Уход за отсасывающей системой	9
5.2.	Профессиональная периодическая служба (сервисная служба).....	9
6.	Очистка, дезинфекция и стерилизация изделия.....	10
6.1.	Очистка	10
6.2.	Дезинфекция сточного сифона	10
	Принципы дезинфекции	10
	Последовательность дезинфекции комплекта	10
7.	Стерилизация.....	11
	Стерилизация сопла для пульверизатора.....	11
	Стерилизация остальных частей	11
8.	Установка стоматологического комплекта	11
8.1.	Распаковка СУ STOMADENT GLANC	11
8.2.	Размещение СУ.....	12
8.3.	Установка СУ STOMADENT GLANC	12
	Анкеровка СУ	12
8.4.	Присоединительные проводки.....	13
	Подача воды – 1	13
	Сточный трубопровод – 2.....	14
	Проводка электрического тока – 3	14
	Вывод отсасывания – 4 (только по доп. заказу)	14
	Вывод сжатого воздуха – 5	14
	Кабел для управления аспиратора – 6 (только с отсасыванием 4).....	14
	Земля – 7	14
8.5.	Установка лампы	14
8.6.	Установка компонентов плевательницы.....	15
8.7.	Подключение провода.....	15
8.8.	Подсоединение подогрева воды.....	15
9.	Запуск изделия.....	15
9.1.	Настройка напора воздуха и воды.....	15
10.	Транспортировка.....	15
11.	Хранение	15
12.	Ремонтные услуги	15
13.	Ликвидация прибора	16
14.	Технические данные	16
15.	Приложения	16

1. Назначение и использование

Стоматологическая установка с нижней подводкой шлангов STOMADENT GLANC (далее СУ) с максимальной возможностью расширения до 5-ти инструментов. Модульная концепция позволяет комплектовать СУ в соответствии с пожеланиями врача.

Эта СУ создает возможность удобной работы врача и применима для всех стоматологических работ. Установка позволяет работать врачу сидя или стоя с пациентом.

2. Предупреждения по безопасности и важные указания



- Перед первым введением в эксплуатацию внимательно прочитайте инструкцию по обслуживанию, просмотрите рисунки и инструкцию по обслуживанию отложите.
- Проверьте, соответствуют ли данные на типовом щитке напряжению в электрической сети.
- **Изделие предназначено лишь для использования в стоматологических кабинетах для стоматологических работ.**
- **Неразрешайте необученным лицам манипулировать изделием.**
- Производитель не отвечает за ущерб, нанесенный неправильным использованием изделия.
- Если необходимо прибор отремонтировать, обратитесь в авторизованную сервисную организацию. Никогда не выполняйте не изделия или на его качествах изменения сами, это опасно.
- Какой-либо ремонт поручите специалисту, ваше собственноручное вмешательство может СК серьезно повредить. Обратитесь поэтому всегда к соответствующей сервисной организации и используйте исключительно подлинные запасные детали.
- **Производитель оставляет за собой право мелких и не имеющих к функциональности изделия отношений из за инновационных или технологических усовершенствований.**

Эту Инструкцию по обслуживанию положите непременно вместе с изделием, чтобы вы могли в любое время в нее посмотреть, если будете нуждаться в совете. Если будете это изделие продавать или оставлять следующему владельцу, передайте ему также настоящую Инструкцию по обслуживанию, чтобы новый пользователь мог ознакомиться с эксплуатацией и правилами безопасности и советами.

3. Описание изделия

СУ представляет собой единый блок (рис. 1). С правой стороны блока (1) находится выключатель установки (2) через который СУ подключается к электрической сети.




Через заднюю дверку есть возможность доступа к:

- **электрическая часть** включает в себя разъемы для подсоединения кабелей, электрический клапан эжектора (22), разъемы для подсоединения галогенового светильника (23).
- **гидравлическая часть** состоит из: клапана наполнения стакана (24), клапана смыва мисы плевательницы (25), регулятора давления автономной воды (27), водонагреватель.
- **слив воды** в который попадает вода из мисы плевательницы и эжектора.

В верхней части основы СУ есть отверстие для крепления пантографического плеча галогенового светильника (29) и жесткого плеча столика врача (30). Пантографическое плечо столика – только по доп. заказу.

Верхнюю часть СУ закрывает керамическая плевательница (32).

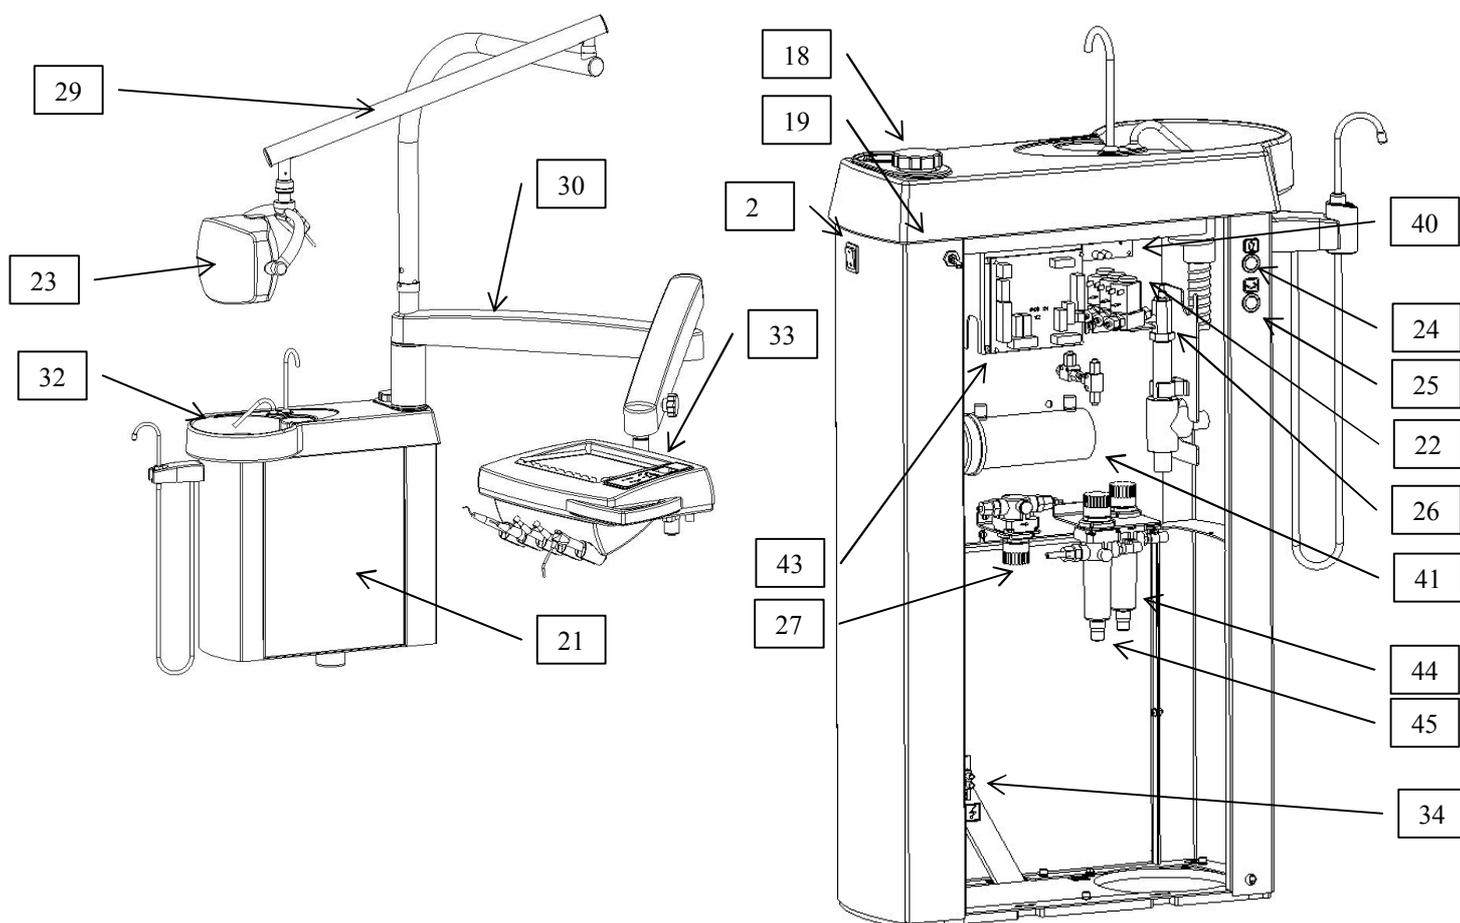


К плечу столика врача (30) крепится столик с инструментами (33).

На крышке столика находятся (рис. 4):

- выключатель водного охлаждения инструментов (50)
- переключатель реверса микромотора (51)
- регулятор скорости вращения микромотора (52)
- регулировка мощности AMDENTU (53) – только по доп.заказу
- выключатель негатоскопа (54) – только по доп.заказу

Под крышкой кресла (9) (рис. 1) находятся (рис. 3):

- **электрическая часть:** кабель главного выключателя (2) и ножного выключателя (42) вместе с трансформатором СУ (43) РСВ24.
- **пневматическая часть:** главный шланг от безмасленного компрессора и регулятор давления воздуха с фильтром (44)
- **гидравлическая часть:** регулятор давления воды с фильтром (45)

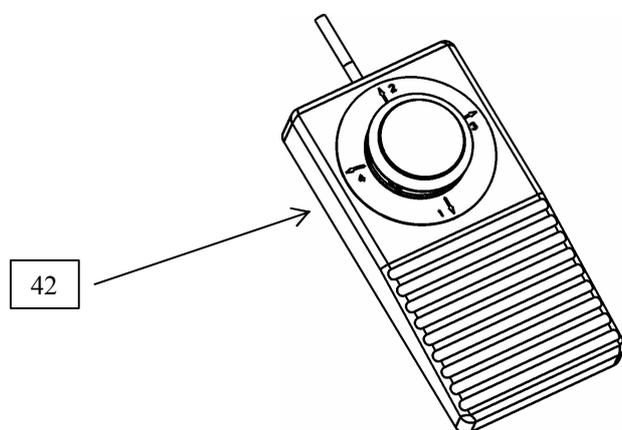

4. Обслуживание изделия


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



Изделие может обслуживать лишь лицо, удостоверительно ознакомленное с настоящей инструкцией по обслуживанию и методикой аппликации этого изделия. Обслуживающий работник ни в каком случае не может вмешиваться во внутренние части изделия. **Открытием главного вентиля подачи воды и включением главного выключателя СК готов к использованию. В обратной последовательности угрожает опасность уничтожение нагревательного элемента водонагревателя в комплекте.**

4.1. Функции управляемые со столика

- включение и выключение охлаждения инструментов (11). Выключением охлаждения останавливается подача охлаждающей воды в микромотор и турбинку;
- реверсировка оборотов микромотора (5). Право- или левосторонние обороты;
- повышение или снижение оборотов микромотора (6-7);
- дроссельный клапан охлаждения микромотора, турбинки и устранилитель зубного камня (УЗК), вода находится в нижней части днища столика;
- регулировка мощности ультразвукового скалера находятся в нижней части днища столика – только по доп.заказу
- выключатель или кнопка негатоскопа (4).
- кнопка наполнителя стакана(10);
- выключатель ополаскивания плевательницы(9)
- выключатель света(8)

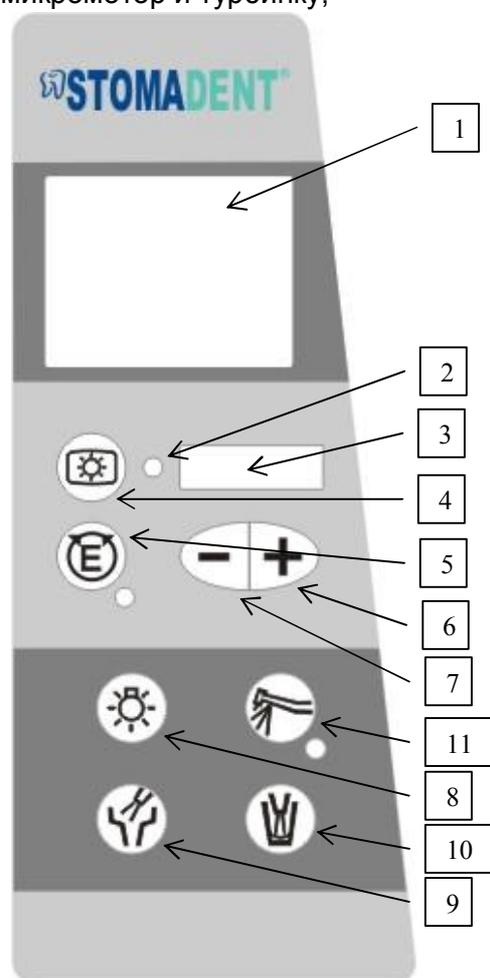

4.2. Остальные функции управляемые на ЗК

- в задней части головки лампы размещается выключатель света;
- сила ополаскивания плевательницы и расхода вода наполнителя стакана настраивается дроссельными элементами внутри комплекта непосредственно на соответствующих шлангах.

4.3. Обслуживание турбинной насадки (ТН)

Вынимают турбинку из держателя и наступают ногой на педальный выключатель, чем турбинка запускается вместе с охлаждением. Регулировку расхода жидкости и воздуха производят поворачиванием валика дроссельных клапанов на днище столика. Поворачиванием против направления часовых стрелок проход закрывают. Включение и выключение водяного охлаждения производят при помощи кнопки на крышке столика. Текущий ремонт ТН осуществляется в соответствии с Инструкцией по обслуживанию, припакованной в коробке ТН.

4.4. Обслуживание микро моторной насадки

Вынимают микро мотор из держателя, чем он готов к работе. Работой микро мотора управляют при помощи педального выключателя. Требуемое число оборотов настраивают потенциометром на крышке столика. Обороты непрерывно изменяемы от 60 до 40 000 мин⁻¹ в течение работы микро мотора. Нажатием на педальный выключатель микро мотор запускается вместе с охлаждением. Способ регулировки охлаждения аналогичен как у турбинки.

Реверсировку оборотов микро мотора рекомендуется осуществлять при остановленном микро моторе; в противном случае сокращается срок службы последнего.

4.5. Обслуживание устранителя зубного камня УЗК (принадлежность на выбор)

Вынимают УЗК из держателя; нажатием на педальный выключатель запускается УЗК вместе с охлаждением. Способ регулировки охлаждения аналогичен как у турбинки.

4.6. Обслуживание галогенной лампы

У лампы выключатель в задней части головки. Оттягиванием рукоятки настраивают лампу в требуемое положение.

4.7. Обслуживание слюнеудалителя

На конец шланга слюнеудалителя надет сифон. Поднятием шланга слюнеудалителя с держателя включается электромагнитный клапан всасывания. После вставления слюнеудалителя в держатель всасывание прерывается.

4.8. настройка время наполнителя стакана и ополаскивания плевательницы

- выключить главный выключатель СК
- нажать кнопку  наполнение стакана
- включить главный выключатель СК
- через 4 сек. Начинает течет вода
- апускать кнопку  наполнение стакана



По окончании работ на СК необходимо выключением выключателя выключить СК от электрической сети и остановить главную подачу воды для этого предназначенным вентилем. В случае, если компрессор не включен в электрораспределение СК, необходимо выключить и компрессор!

5. Содержание изделия

5.1. Уход обслуживающим персоналом

Уход обслуживающим персоналом включает следующие работы:

- регулярно поддерживается в чистоте корзинка в стоке плевательной миски
- по окончании работы на СК промывается шланг слюнеудалителя всасыванием дезинфекционных средств (напр. SEKUSEPT, DEZIDENT, CHLORAMIN) и промыванием чистой водой.
- Некоторые медикаменты или химикалии, используемые в стоматологической практике, напр. TRIKRESOL, раствор Хлумского и другие агрессивные средства могут длительным влиянием повредить лакированные поверхности или пластмассовые части. Поэтому важна регулярная чистка СК полотенцем, намоченным раствором негорючего чистящего средства с последующим вытиранием досуха. При этом в агрегат не должна попасть вода.
- Головку светульника лучше чистить мягкой фланелевой тряпочкой и чистящим раствором при выключенном свете
- Содержание турбины и насадок описано в приложенной инструкции, которая поставляется вместе с турбиной и микродвигательными насадками. В инструкции также приведена замена сверла и цанги.
- 1 раз в месяц отмонтировать сборный масляный резервуар, расположенный в нижней части столика и очистить его.

дополнение автономной воды

Если установка оснащена автономной водой замена бутылки осуществляется следующим образом:

1. Выключить ручку мех.клапана(19) , который приводит воздух в бутылку автономной воды АВ(18). Подождать пока не снизится давление в бутылке.
2. Круговым движением выкрутить затвор АВ (18).
3. Бутылку с помощью воронки заполнить чистой наилучше дистиллированной водой.
4. Нежно прикрутить затвор(18). Не сильно. – если затвор АВ. сильно прикручена возникает опасность повреждения уплотнения под затвором АВ.

В случаи повреждения уплотнения необходимо его заменить. Запасные уплотнения находятся в упаковке установки.

Автономная вода используется для охлаждения инструментов. Не допускает возникновения налета воденного камня в инструментах. АВ. необходимо использовать там где вода ис общественного источника твердой или чрезвычайно загрязненной.

Уход за отсасывающей системой

После завершения работы очистить ситко в задней части установки и целую отсосывающую систему прополаскнуть дезинфицирующей жидкостью. Смотри роздел **Очистка**

Если установка оснащена сепаратором амалгамы Метасис руководствуйтесь руководством поставляемым с оборудованием.

5.2. Профессиональная периодическая служба (сервисная служба)

В 6-месячных интервалах следует проиводить следующие работы:

- проверить и устранить загрязнения из воздушного и водяного фильтров. Фильтрационные вкладыши очистить или заменить;
- проверить и по мере необходимости настроить рабочие давления воды и воздуха;
- очистить сифон (амальгама и другие загрязнения);

- проверить неповрежденность электропроводки, соединений и распределительных шлангов воды и воздуха, устранить возможные загрязнения внутри открытых узлов (стойка, столик);
- проверить исправность работы отдельных элементов регулировки и управления;
- проверить механизм подъема и спинки;
- проверить зазор подъемного механизма сидения.
- отрегулировать функцию пантографических плеч – настроить пружины пантографических плеч для плавного, но несопроизвольного перемещения столика врача и галогенного светильника

Контроль общего технического состояния кресла осуществляет сервисный работник один раз в три года.

6. Очистка, дезинфекция и стерилизация изделия

6.1. Очистка

Очистка изделия производится влажным полотенцем, негорючим чистящим средством, причём следим за тем, чтобы вода не попала в изделие. Все части изделия тщательно вытереть и отполировать сухим фланелевым полотенцем.

6.2. Дезинфекция сточного сифона

Принципы дезинфекции



!!! Поэтому перед очисткой прибора необходимо обязательно выключить главный электрический предохранитель комплекта!!!

При очистке должны быть электрические коннекторы, печатные схемы и главный выключатель защищены от попадания воды или чистящих средств.

- **Использовать во время работы защитную маску и резиновые перчатки**
- **Неиспользовать абразивные чистящие средства**
- Поскольку не возможно знать всю шкалу чистящих средств и проверить их на терпимость с поликарбонатом. Испытанными дезинфекционными средствами являются напр. SEKUSEPT, DEZIDENT, CHLORAMIN (**формалин и органические растворители запрещены**).
- При использовании дезинфекционных средств руководствуйтесь **„Инструкцией по их использованию“**.

Последовательность дезинфекции комплекта

- Шланги погрузить в дезинфекционное средство, а потом их промыть
- Отмонтированный сифон, улавливающее сито и сепарационный сосуд погрузить в дезинфекционное средство, вычистить щеткой, а потом их прополоскать дезинфекционным средством и чистой водой
- Пластмассовые крышки стоматологического комплекта, керамическую миску, держатели и прочие принадлежности можно вытереть мягкой, слегка намоченной в чистящем растворе тряпкой, который не реагирует с пластмассой и ее поверхностной обработкой (напр. SEKUSEPT, 2% Chloramin B, 2% алкализированный глютаральдегид и т.п.).

7. Стерилизация

Стерилизация сопла для пульверизатора

Рекомендуется стерилизация в автоклаве следующим образом –

Сопло для пульверизатора кладут в стерилизационную упаковку и плотно закрывают.

Обрабатывают в автоклаве в течение 20 минут при температуре 120°C и избыточном

давлении 100 кПа, или 10 минут при температуре 134°C и избыточном давлении 200 кПа.

Стерилизация остальных частей

Остальные принадлежности - наконечники для удалителя зубного камня, турбина, насадки стерилизуются в соответствии с приложенной инструкцией по обслуживанию данной принадлежности, рекомендуемой заводом-изготовителем.

8. Установка стоматологического комплекта



Установку стоматологического комплекта, т.е. подключение рабочих энергоносителей (вода, воздух, вакуум, сток) и электрической сети должно выполнить обученное для этого лицо согласно действующим предписаниям и стандартам (утвержденных проектом).



Главный выключатель электричества (автомат), при монтаже стоматологической установки должен быть выключен !!!

При установке рекомендуется руководствоваться пневматическо-гидравлической схемой СУ, электрическими схемами подключения. См. приложения.

8.1. Распаковка СУ STOMADENT GLANC



СУ должна быть установлена в сухих помещениях с макс.относительной влажностью 80% при рабочей температуре от +15°C до +40°C.

СУ не следует пользоваться во взрывоопасных помещениях. Распаковку из транспортной упаковки и монтаж СУ могут производить лишь лица уполномоченные производителем к такой деятельности. При переносе запрещено держать комплект за хрупкую фарфоровую миску и держатель сестры!

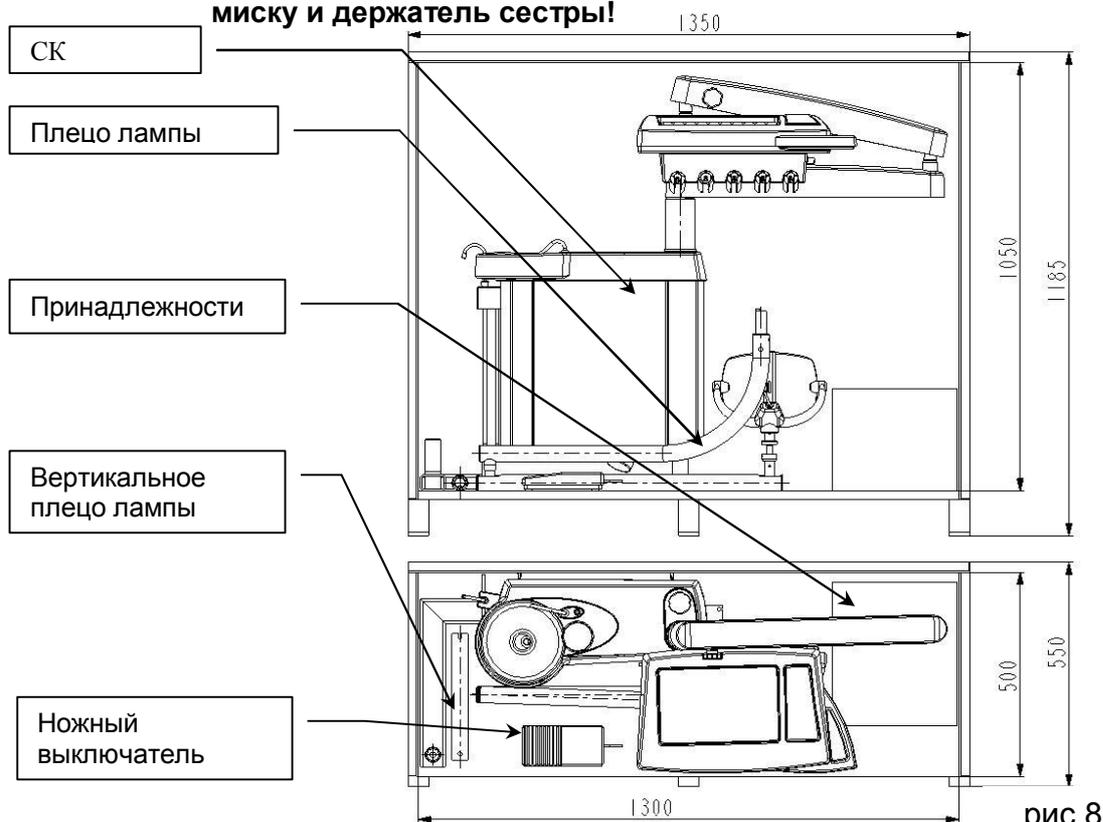


рис.8

После открытия транспортной упаковки согласно упаковочному листу проверьте укомплектованность и состояние упакованных частей. СУ транспортируется в транспортной упаковке в частично разобранном состоянии – рис.8.

СУ фиксируется к транспортному ящику. Отвинчивать эти 4 винты (рис. 14). Распакуются все части (комплект с траверсой и столиком, лампа и сидение). СУ вынимают из упаковки и ставят на место.

8.2. Размещение СУ

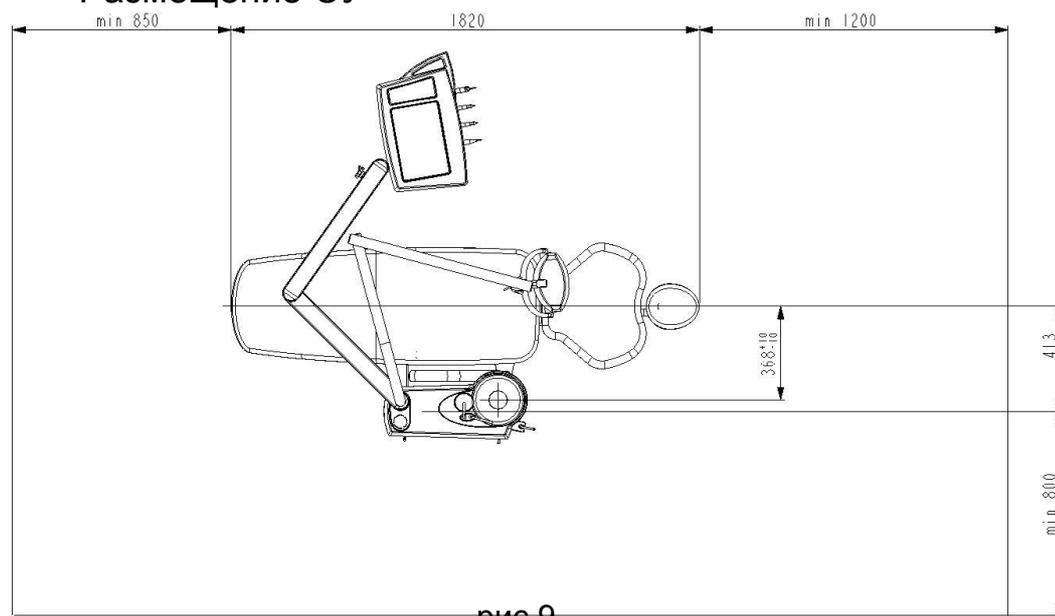



рис.9

Размещение СУ зависит от помещения стоматологического кабинета и от комплектности оснащения его мебелью. Пример расположения комплекта в кабинете показан на рис. 9. Размещенные размеры показывают минимальное рекомендуемое расстояние комплекта от стен кабинета.

8.3. Установка СУ STOMADENT GLANC

Анкеровка СУ

зубоврачебный комплект, необходимо основание прикрепить к полу при помощи 4 скоб и болтов, поставляемых с СУ. Установочные размеры для анкерки изображены на рис. 10.

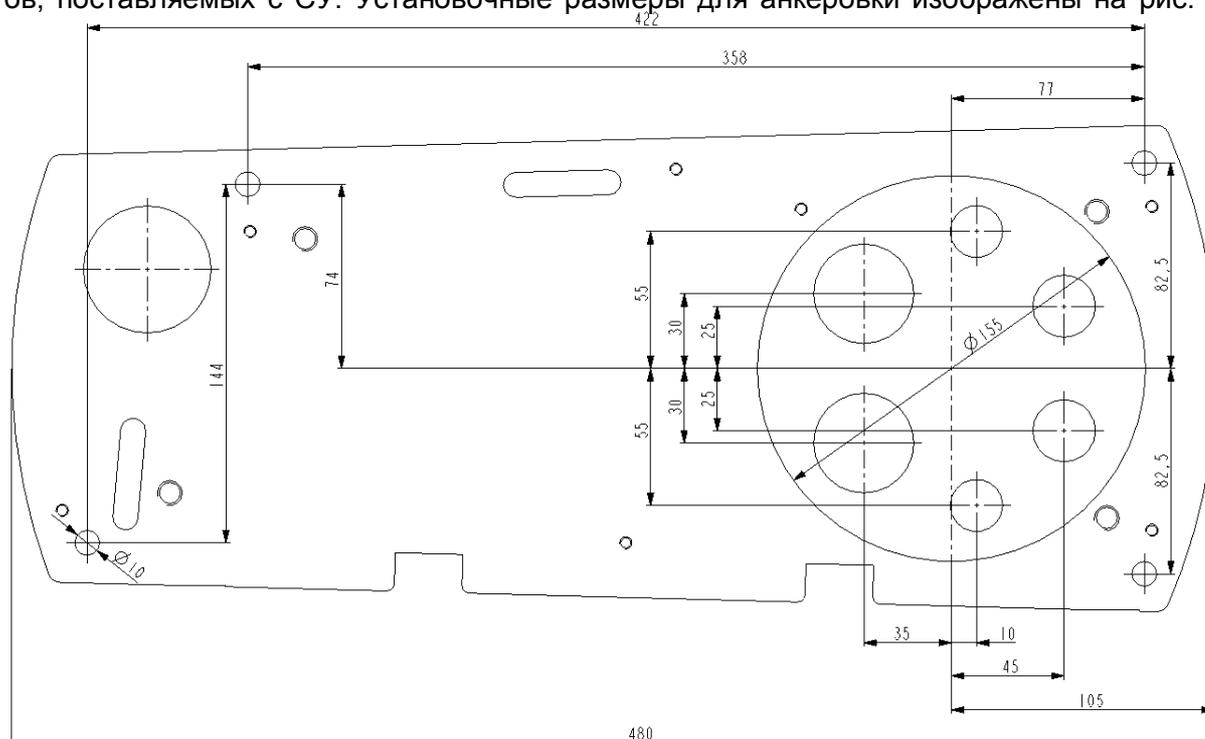

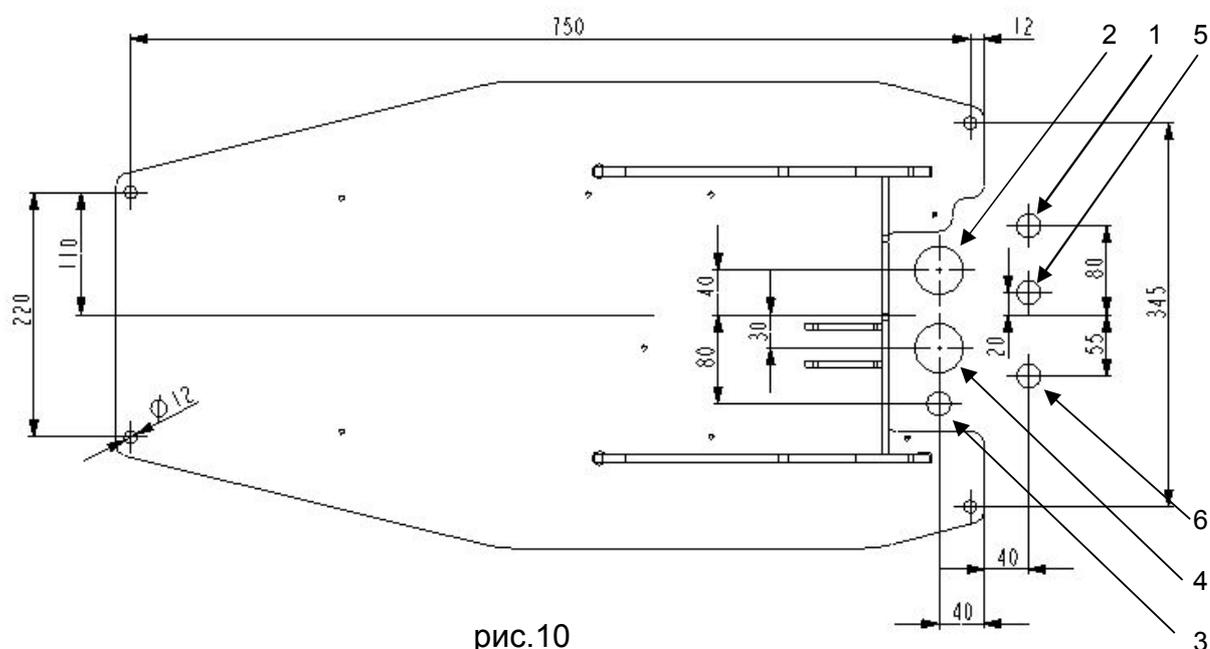


рис.10

В полу просверлить 4 отверстия диаметром $\varnothing 12$, вставить в них скобы и болтами прикрепить основание СУ к полу. На консоли СК находится винт М5, которым при помощи провода соединим СУ со всеми металлическими частями вокруг, которые можно при прикосновении закоротить с целью создания дополнительной защиты прямым соединением в соответствии с ЕН 34 1010.

8.4. Присоединительные проводки

Все необходимые проводки для подключения зубоорубного комплекта выходят над полом помещения в месте, где будет находиться комплект. Общую обстановку показывает вид на плиту основания рис№.10 и рис№.11.

Необходимые проводки:

1. подача воды (1/2")
2. сточный трубопровод (размер в свету $\varnothing 40$)
3. подача эл.сети 230В 50 Гц
4. отсасывание (вакуумное) – $\varnothing 40$
5. подсоединяющая область для сжатого воздуха (1/2")
6. кабель для управления аспиратора
7. земля GNYE 1x4 mm²

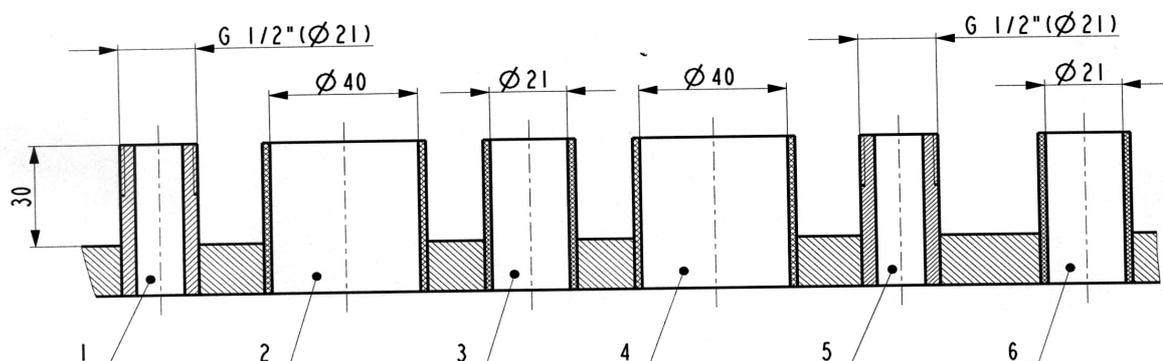


рис.11

Подача воды – 1

Для подачи холодной напорной воды рекомендуется оцинкованная металлическая трубка $\varnothing 1/2$ ", один конец которой выходит над пол мин. 30мм и закончен резьбой G1/2". К

подаче воды необходимо присоединить для этой цели поставляемый шаровой вентиль, который должен быть легко доступным, чтобы после покинутия рабочего места персонал или в случае аварии водопроводной сети СК можно было остановить подачу воды в комплект и тем самым предотвратить неконтролируемую утечку воды в случае аварии.



Перед установкой СК рекомендуется проверить характеристику воды, особенно жесткость (образование водного камня).

Поскольку речь идет о сложной и географически специфической проблеме, при жесткости больше чем 8 градусов немецких, завод-изготовитель комплектов рекомендует, чтобы пользователь обратился к фирме-специалисту, занимающейся обработкой воды и установил рекомендуемую ею установку для смягчения воды перед подачей воды в комплект.

Сточный трубопровод – 2

Для стока рекомендуется ПВХ трубка $\varnothing 40$ мм, которая окончена коленом ПВХ диаметром в свету $\varnothing 40$.

Проводка электрического тока – 3

От электрической распределительной панели в стене проведены в бронированной трубке диаметром в свету $\varnothing 21$ электрические провода $3 \times 1.5 \text{ мм}^2$ Cu с соответствующей изоляцией. Бронированная трубка, проведенная в стене и полу должна выступать 30 мм над полом.

Вывод отсасывания – 4 (только по доп. заказу)

От места, где должна быть установлена коробка с отсасывающей колбой проведем пластмассовый шланг $\varnothing 40$ к месту присоединения к установке. Шланг должно склеить воду непроницаемо с наклоном от установки к аспиратору с углом 2° . В самом нижнем пункте шланга нужно поместить клапан для выпуска скондензированной воды. Шланг $\varnothing 40$ выступает над полом 30 см.

Вывод сжатого воздуха – 5

Если стоматологическая установка поставляется вместе с компрессором, который будет стоять в шкафчике рядом со СУ, в месте нахождения компрессора должно быть выведено:

1. ПВХ шланг высокого давления (рабочее давление 3 МПа). Шланг $\varnothing 10$ мм должен выходить над уровнем пола на 600 мм. Или
2. Медный шланг заканчивающийся резьбовым соединением 1/2". Шланг выходит на 50 мм над уровнем пола.

Кабел для управления аспиратора – 6 (только с отсасыванием 4)

От места, где должна быть установлена коробка с отсасывающей колбой проведем экранированный шланг $\varnothing 21$ к месту присоединения к установке. Шланг $\varnothing 40$ выступает над полом 30 см. До экранированного шланга затянуть электрические проводники SYA 2x0,5 (H03V-K-2x0,5).

Земля – 7

От электрической распределительной платы в стене проведена земля GNYE $1 \times 4 \text{ мм}^2$, полом ку креслу и торчит над полом минимально 600 мм. Возможно вести с проводом электрического тока – 3.

8.5. Установка лампы

- Провода свитильника насунуть на подготовленное кабельное сцепление, выходящее с проема чехла в корпусе установки

- Засунуть вал свитильника в чехол. При насадке свитильника не повредить провода.

8.6. Установка компонентов плевательницы

- Из коробки с ЗД извлечь ситко плевательницы, грибовидную крышку и положить их на соответствующие места в плевательнице
- Трубку смыва и наполнения стакана насунуть в отверстия в плевательнице

8.7. Подключение провода

Подключить провода на клемму PCB24:X7:

202 – красный +30VDC

203 – голубой 0V

204 – белый – ножный выключатель

205 – чёрный +9VDC

РЕ – зелёно-жёлты провод подключить на винт земли кресла.

8.8. Подсоединение подогрева воды

Кассается установок оснащенных подогревом воды.

После подключения воды к установке и вода в эксплуатацию необходимо наполнить подогрев воды водой а то нажатием кнопки  **Наполнение стакана**. Если вода плавно течет можно подключить водонагреватель:

- Подключить провода на клемму PCB21:X6 ~24V.

9. Запуск изделия

Запуск изделия может производиться лишь после правильной сборки и монтажа – см. пункт 8 - Установка стоматологического комплекта.

9.1. Настройка напора воздуха и воды

Напор воды и воздуха предварительно настроен на заводе-изготовителе и не рекомендуется изменять эту настройку. После установки инструментов можно настроить расход охлаждающего воздуха и воды дроссельными клапанами внизу стола, а для пульверизатора внутри столика дроссельными элементами.

10. Транспортировка

Прибор необходимо транспортировать закрытыми транспортными средствами без больших сотрясений при допустимой температуре от -20°C до +70°C, относительной влажности до 80%, причем не должен подвергаться воздействию агрессивных испарений.

11. Хранение

Прибор должен храниться в сухих помещениях с макс. относительной влажностью 80% при температуре от -5°C до +50°C, причем не должен подвергаться воздействию агрессивных испарений.

12. Ремонтные услуги

Гарантийный и после гарантийный ремонт выполняет соответствующий сервисный центр, который был проинструктирован производителем.

За рубежом – название и адрес организации, которая произведет ремонт прибора, потребуйте от поставщика прибора.

Эксплуатационный журнал:

Записывать данные о ремонте и регулярном контроле изделия.



Неисправности прибора, причиненные халатным обслуживанием, умышленным повреждением или несоблюдением указаний приведенных в инструкции по обслуживанию не будут признаны как предмет гарантийной рекламации.

13. Ликвидация прибора

Не работающий прибор необходимо отключить от электрической сети, чтобы случайно не был введен в эксплуатацию.

Прибор по окончании срока службы производитель рекомендует ликвидировать в виде сепарированных коммунальных отходов. По окончании срока службы компоненты прибора не заражены и не угрожают окружающей среде.

14. Технические данные


- Номинальное напряжение	230 В ± 10 %, 50 Гц
- Питающее напряжение галогенной лампы	~12В
- Управляющее напряжение	24 В
- Номинальная мощность при 50 Гц	200 ВА
- Кресло соответствует норме:	ISO 6875 (Стомат.кресло для пациента)
- Масса зубоорачебного комплекта	65 ± 10% кг
- Питающий напор воды	(0,27 – 0,6) МПа
- Питающий напор воздуха от экстерного компрессора	(0,45 – 0,6) МПа
- Расход воздуха	макс.45л/мин при давлении 0,45МПа
- Обороты турбинной насадки (в зависимости от типа)	мин. 290 000 об/мин
- Обороты микродвигателя вхолостую (в зависимости от типа)	макс. 40 000 об/м
- Мощность слюнеудалителя при давлении 0,25 МПа	мин. 0,7 л/мин
- Мощность аспиратора при вакууметрическом давлении 3,5 кПа	мин. 500л/мин
- Сила света галогенной лампы	20 000 Lx
- Сила света лед лампы	30 000 Lx
- Температура воды для охлаждения и разбрызгивателя	32° ± 5°С

Установка произведена как прибор типа В, класса I. по EN 60 601-1


15. Приложения

Приложение 1 Пневматическо-гидравлическая схема.....	17
Приложение 2 Пневматическо-гидравлическая схема столика.....	18
Приложение 3 Электрическая схема подключения – GLANC.....	19


PNEUMATIC - HYDRAULIC DIAGRAM

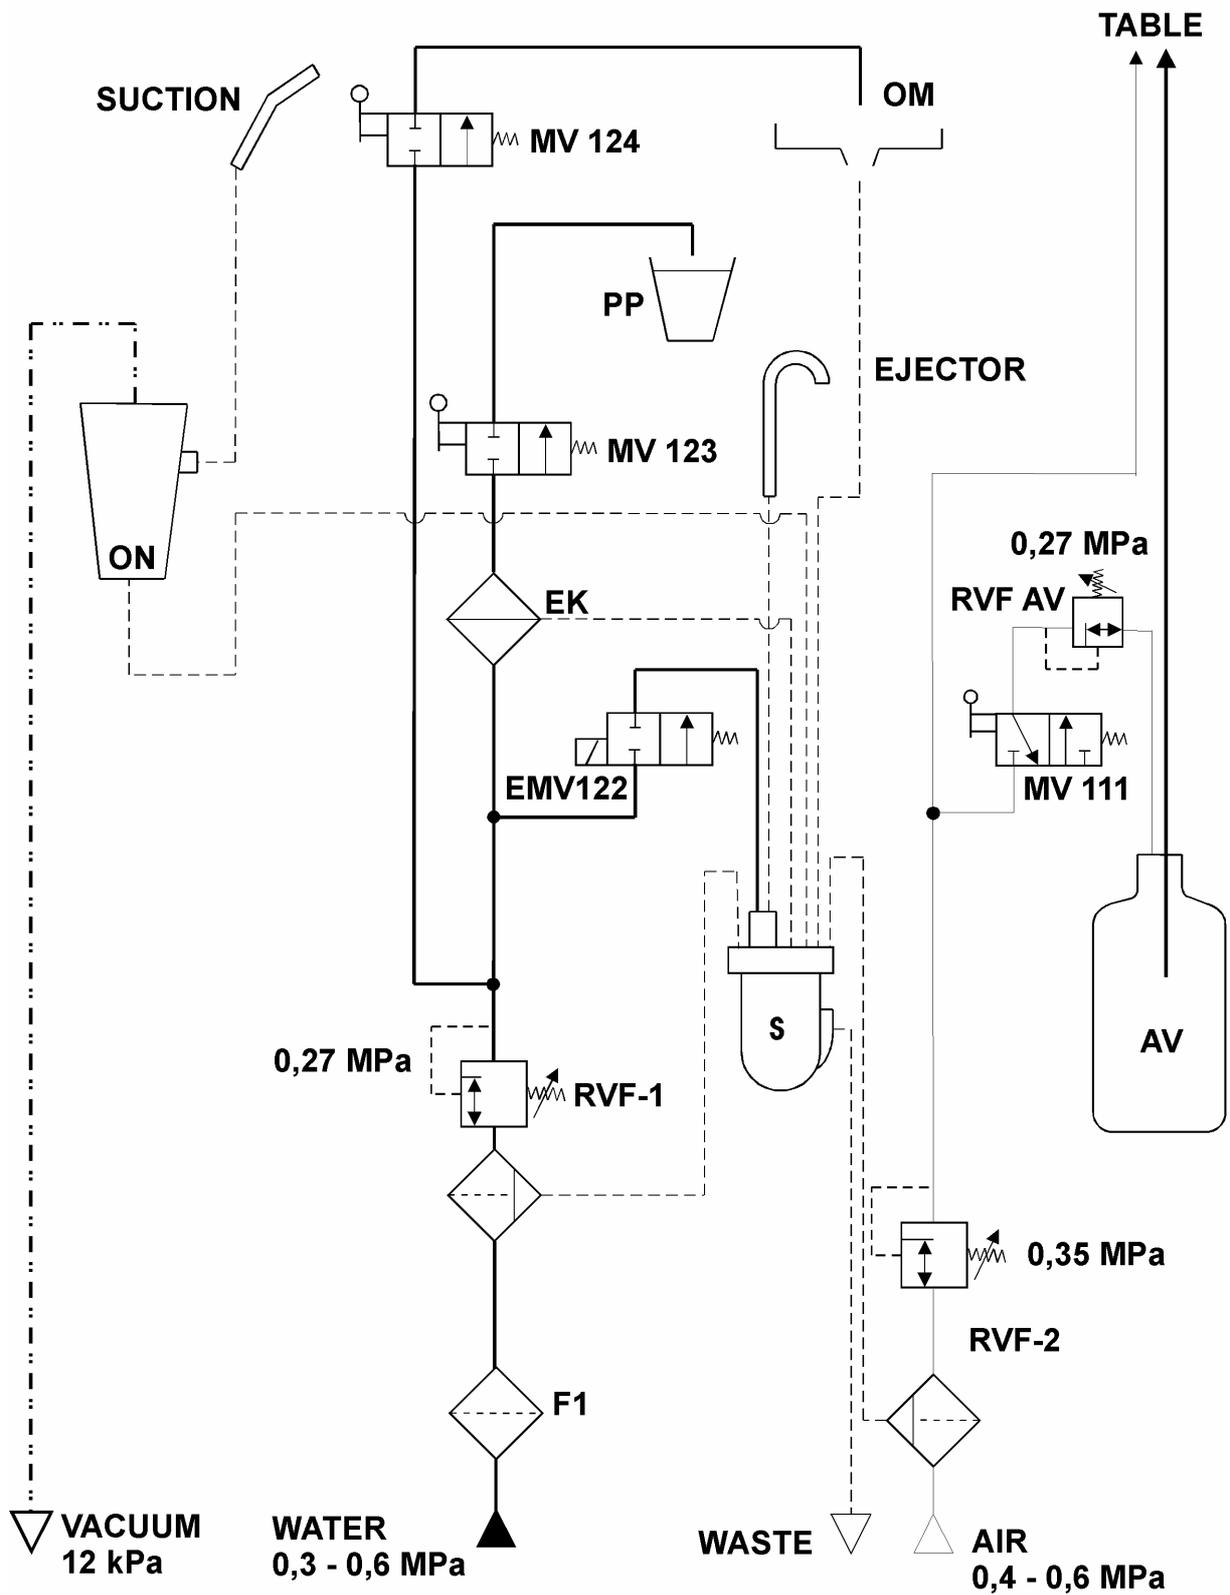

Приложение 1 Пневматическо-гидравлическая схема

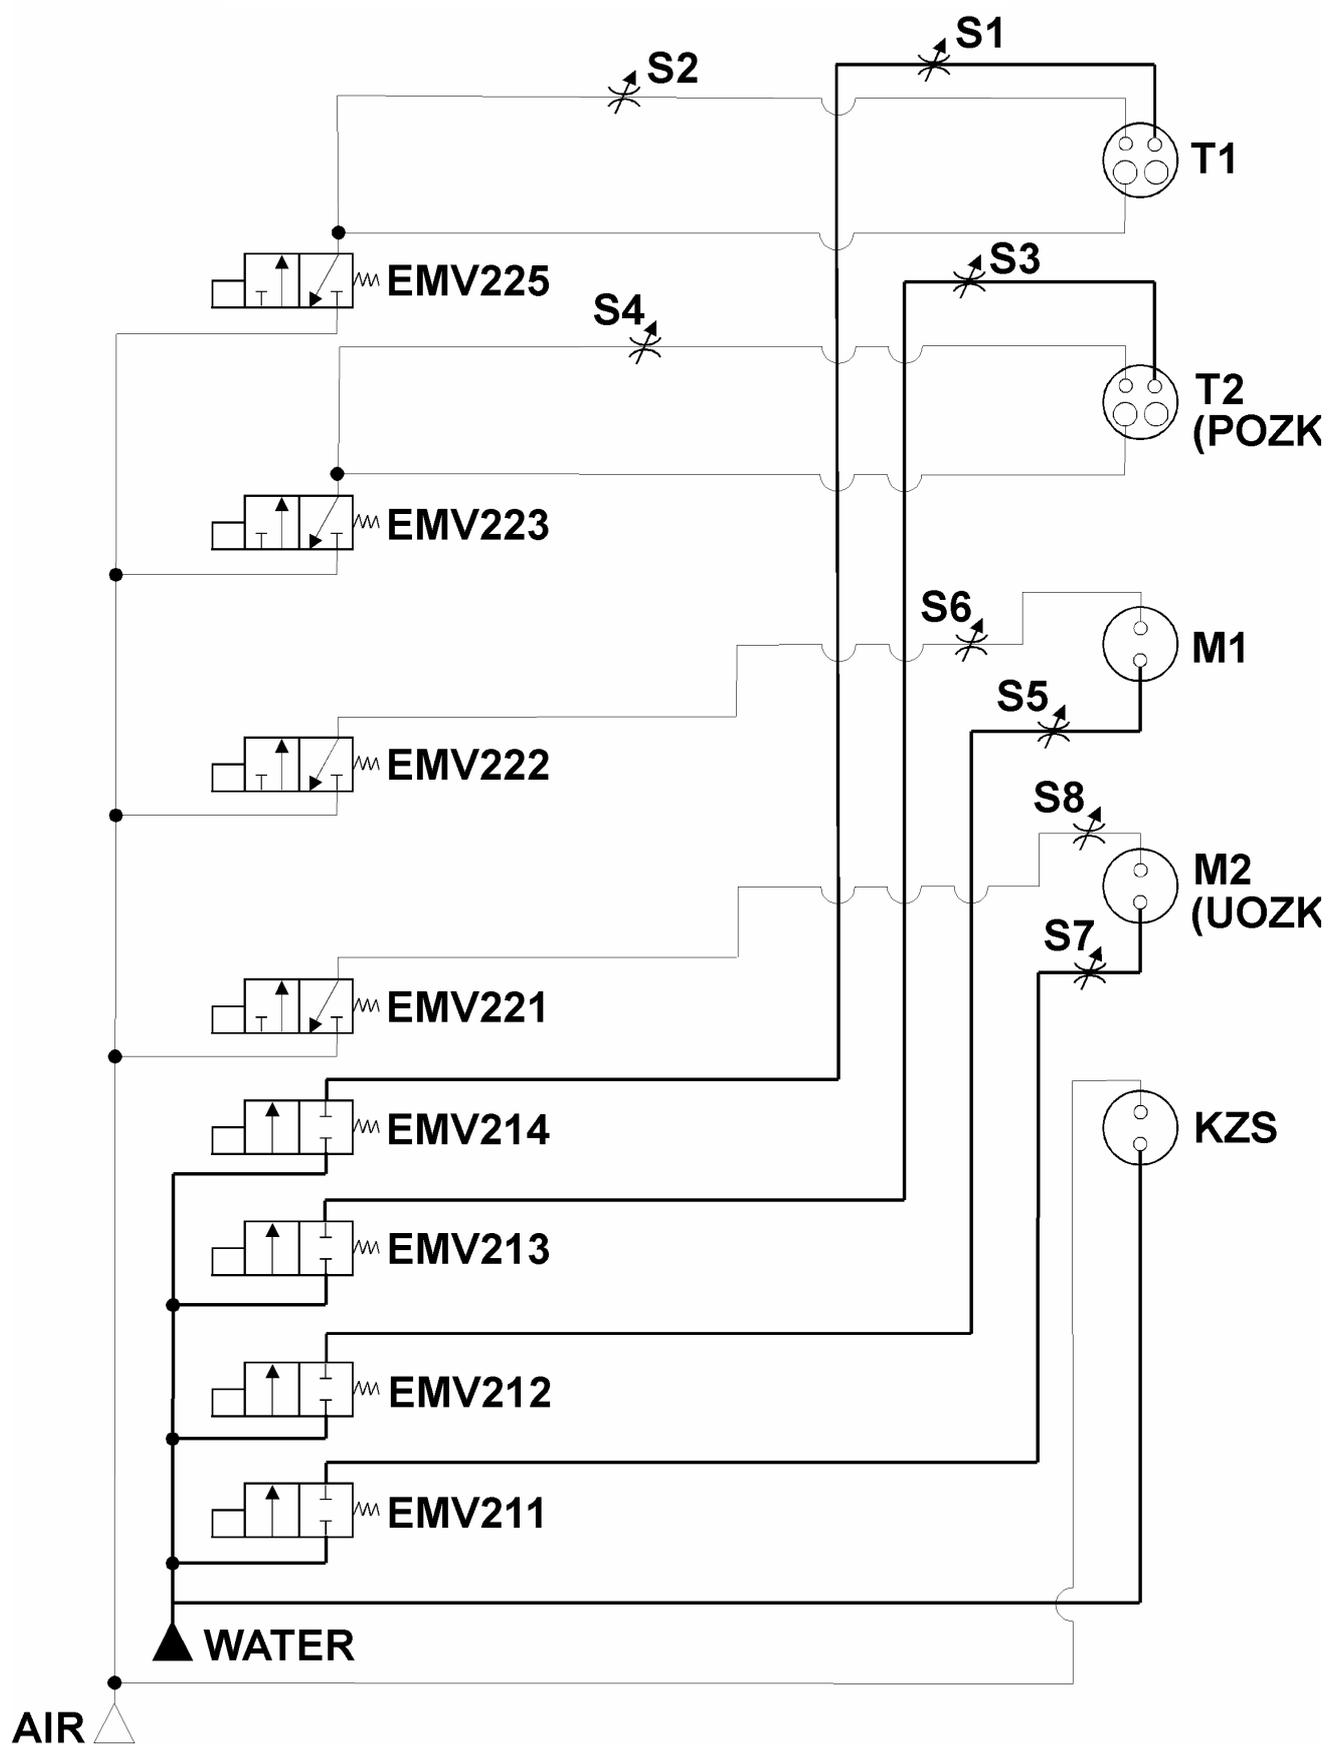

Приложение 2 Пневматическо-гидравлическая схема стола

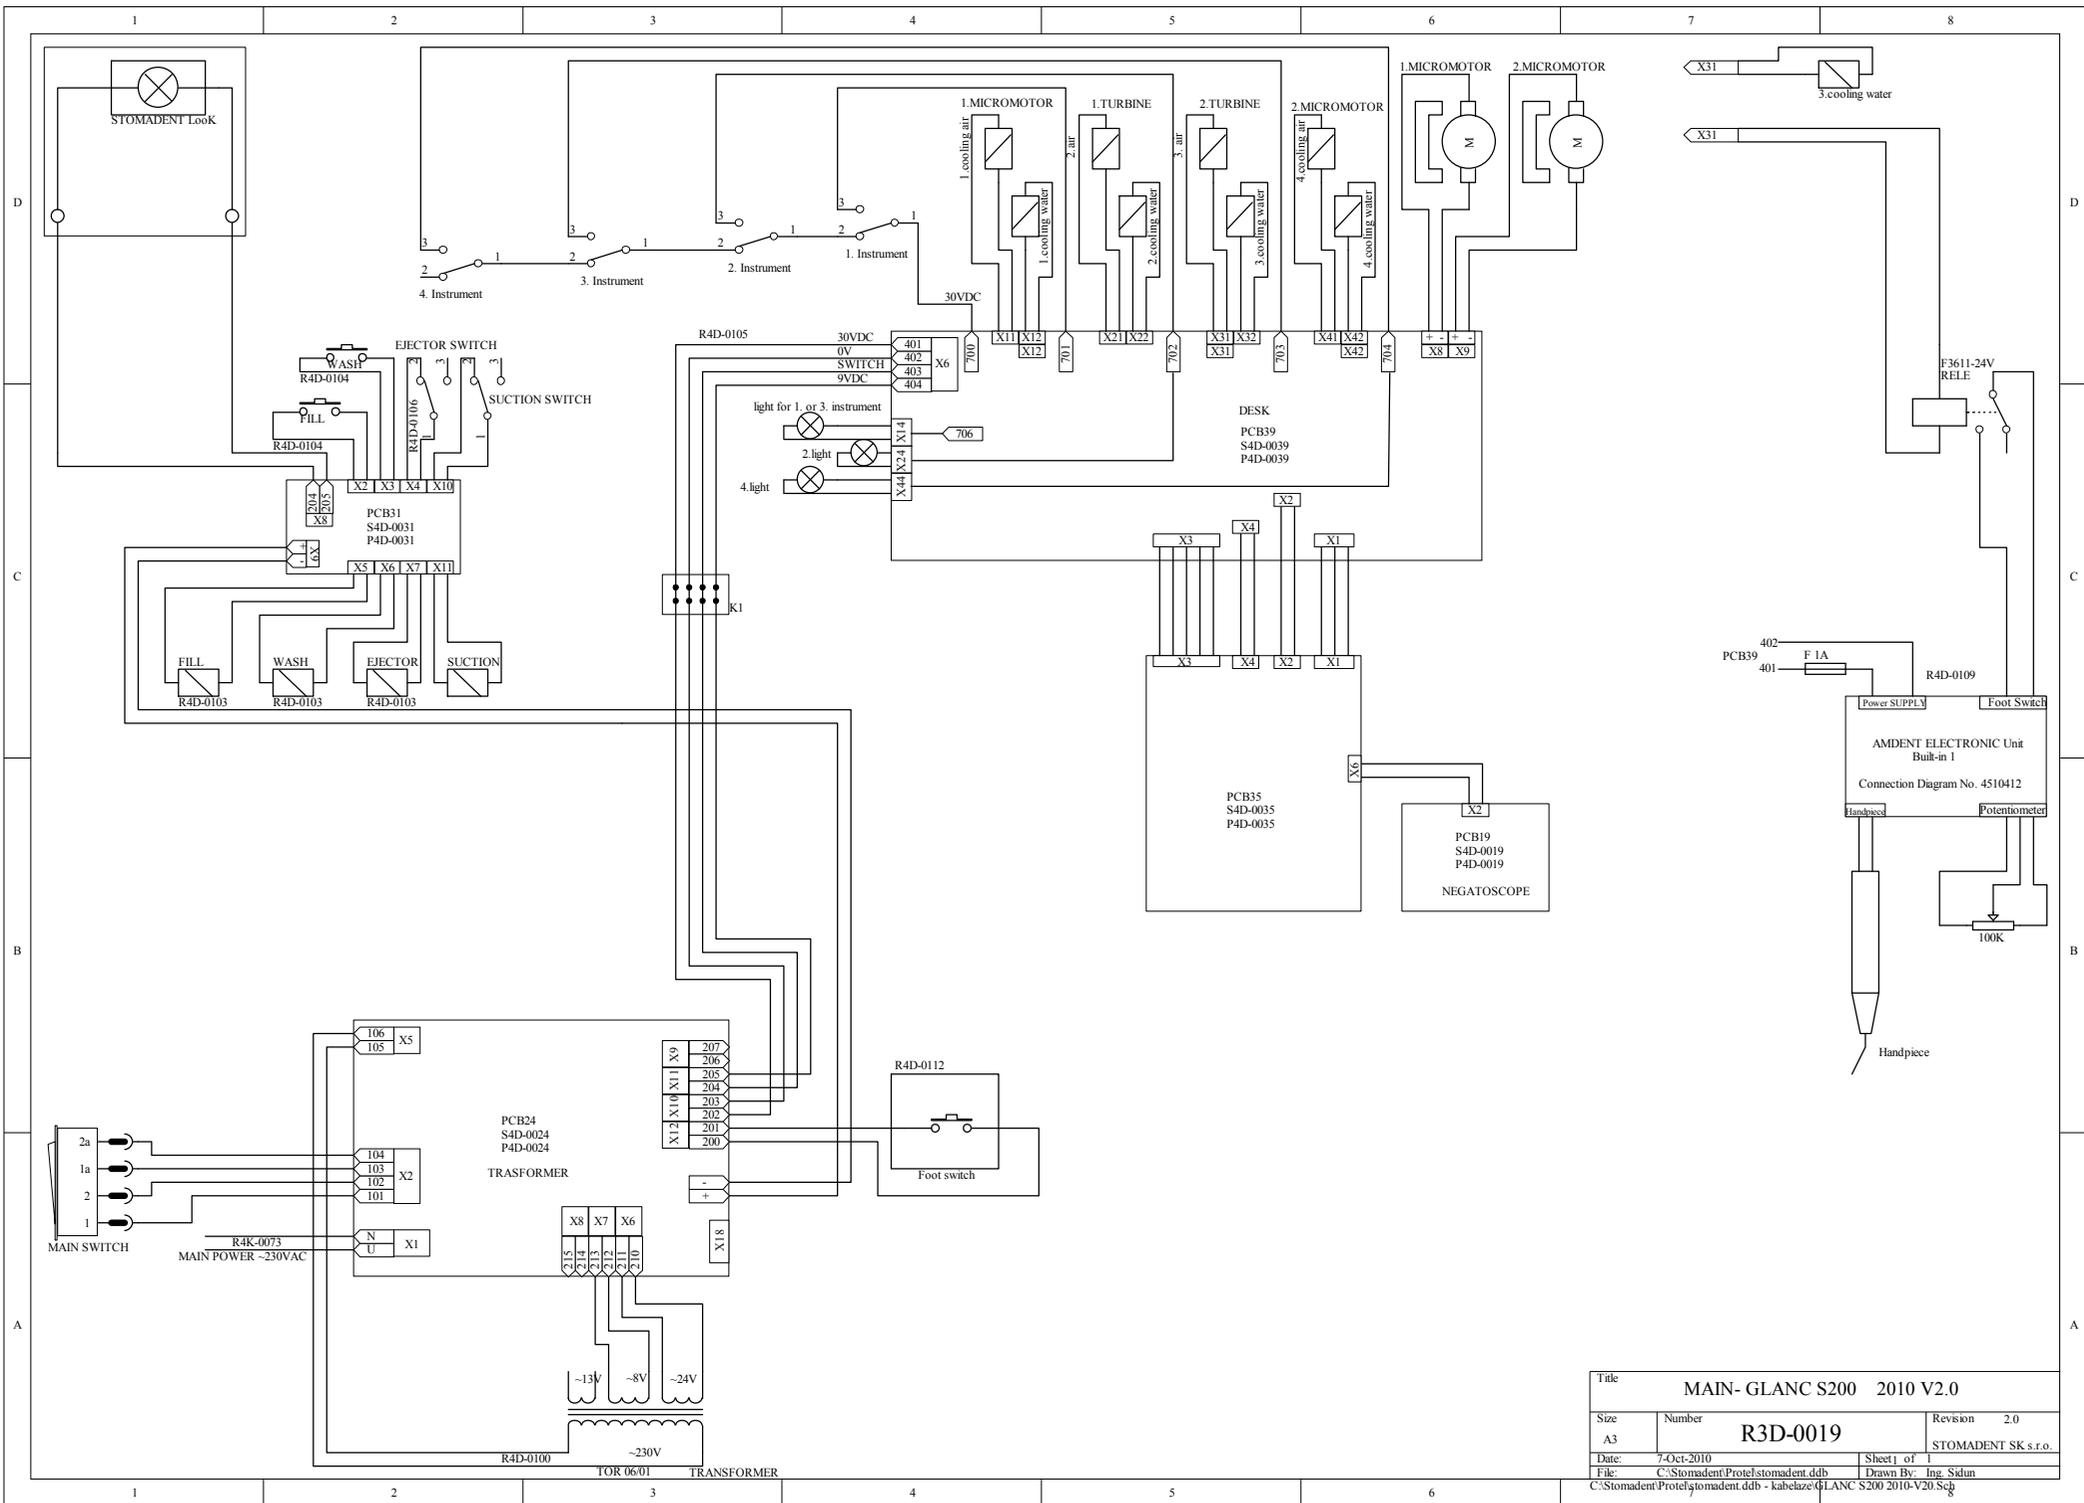

Title			MAIN- GLANC S200 2010 V2.0		
Size	Number	Revision		2.0	
A3	R3D-0019	STOMADENT SK s.r.o.			
Date:	7-Oct-2010	Sheet 1 of	1		
File:	C:\Stomadent\Protel\stomadent.ddb	Drawn By:	Ing. Sidun		
C:\Stomadent\Protel\stomadent.ddb - kabelaze@LANC S200 2010-V20.Sch					